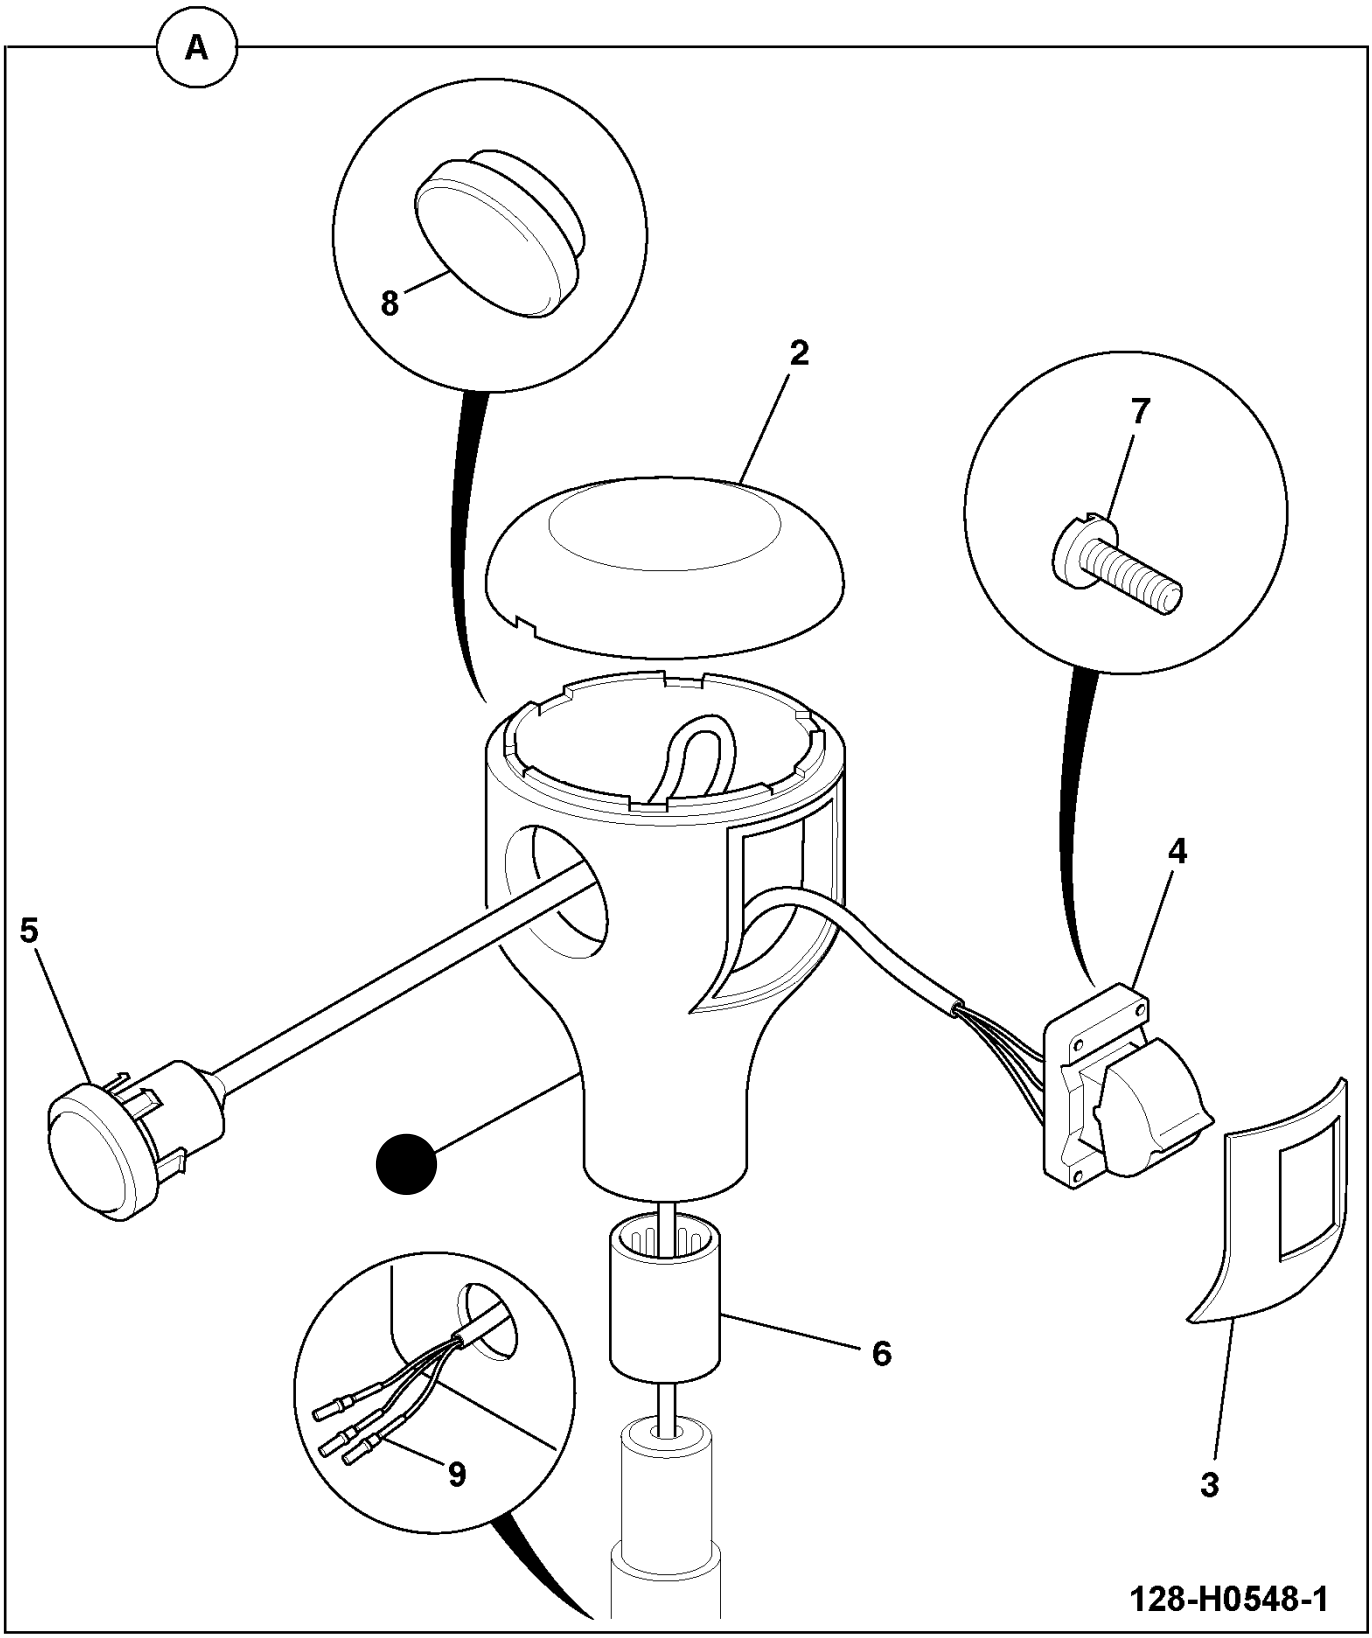

A
8
2
7
4
5
6
9
3
128-H0548-1

A	128/F4617	Knob assembly, 2 switch Easycontrol	1
1	:331/47014	Knob base 3 switch holes	1
2	:332/H0543	Knob top black < Supersession	1
3	:331/47015	Bezel	1
4	:701/80501	Switch loader control	1
5	:701/D9774	Switch < Supersession *Approx length of wire 1000mm*	1
6	:122/67459	Ring tolerance Supersession >	1
7	:826/11277	Screw M1.8 x 6 pan head	4
8	:142/00610	Plug	1
9	:7204/0036	Terminal DT20 male 0.5-1.0	3