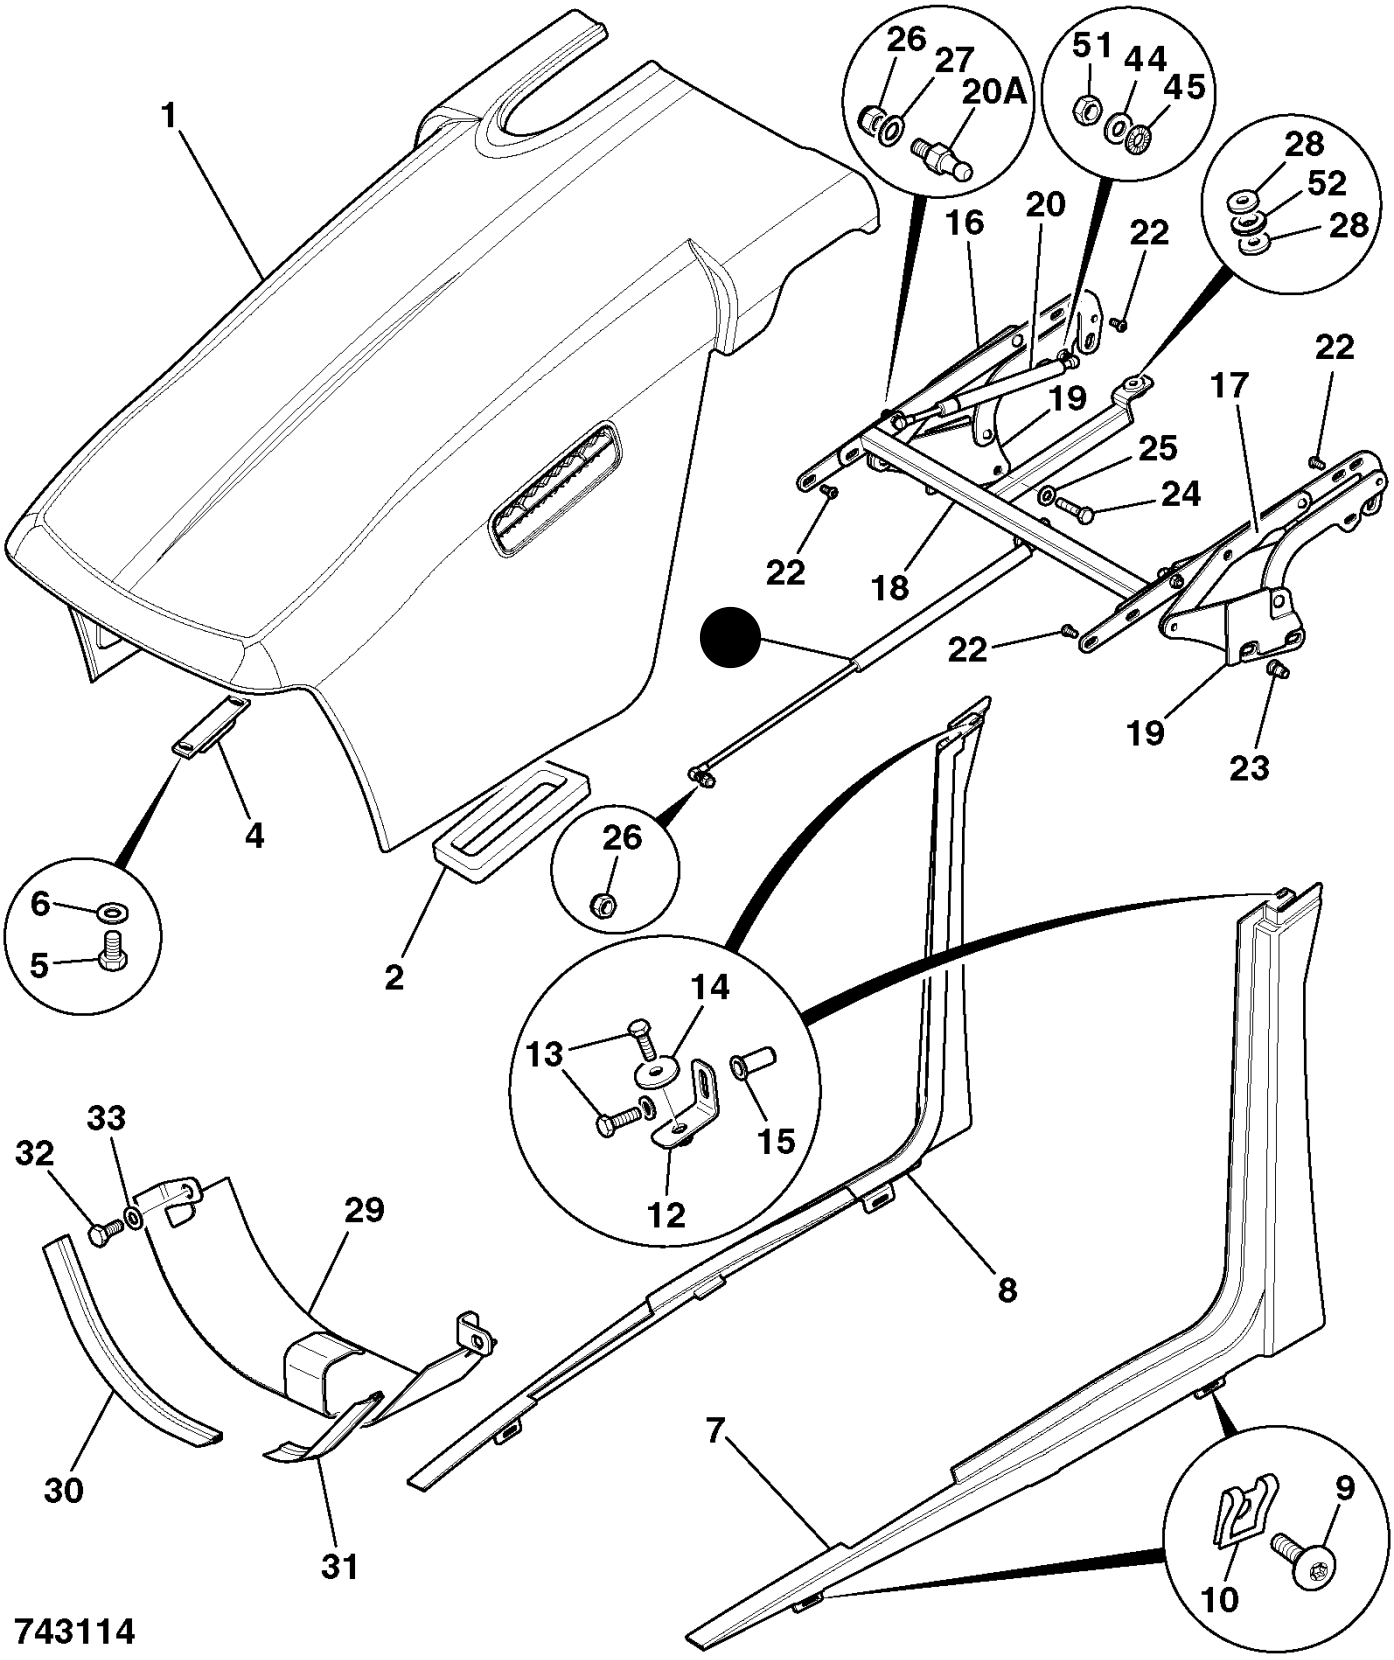

1
26
27
20A
51
44
45
28
52
28
16
20
22
22
19
17
22
25
24
22
18
22
19
23
4
26
6
5
2
14
13
15
12
33
32
29
8
30
31
7
9
10
743114

A	128/14554	G.A BONNET	1
1	128/15282	Bonnet loxam red Loxam red > No Longer Available	1
1A	⃠ Not for sale	Vent assembly air induction	1
1	128/C6611	Bonnet Supersession >	1
1B	⃠ Not for sale	Screw No 8 x 1 1/4" to hold 1A to 1 > No Longer Available	2
2	926/51401	Gasket air intake Supersession >	1
4	331/26981	Catch bonnet < Supersession	1
5	1315/0301Z	Screw Hexagon M8 X 12mm	2
6	1420/0007Z	Washer (M8) Supersession >	2
7	128/15283	Rail bonnet LH 2ws Loxam red, NLA see TI 2/503 Loxam red > No Longer Available	1
7	346/00064	Rail bonnet LH, 2WS NLA see TI 2/503 > No Longer Available	1
8	128/15284	Rail bonnet RH 2ws Loxam red, NLA see TI 2/503 > No Longer Available	1
8	346/00065	Rail bonnet RH, 2WS NLA see TI 2/503 > No Longer Available	1
9	826/01768	Screw M6 x 25 < Supersession	6
10	826/01465	Retainer "U" Nut	6
12	331/47298	Bracket upper rail	2
13	1315/0205Z	Setscrew M6x20 Supersession >	4
14	823/00030	Washer 25mm o/dia 7mm i/dia	2

15	826/01810	Nut rivet, M6	2
16	128/14553	Hinge bonnet RH	1
17	128/14552	Hinge bonnet LH	1
18	335/07952	Hinge torsion beam	1
19	⃠ Not for sale	'See Remark' no longer fitted	1
20A	331/60391	Ball fitting 10 X M8	2
20	331/66727	Strut gas 235-390 < Supersession	2
21	331/66785	Strut gas 585x327 < Supersession	1
22	826/11284	Screw M8x16	8
23	826/01249	Nut Rrivet M10	4
24	1315/0409Z	Setscrew M10 x 35 < Supersession	4
25	1420/0008Z	Washer (M10) Supersession >	4
26	1371/0203Z	Nut Lock (M8)	3
27	1420/0007Z	Washer (M8) Supersession >	4
28	823/10639	Washer	2
29	⃠ Not for sale	'See Remark' only used on 4WS	1
44	1418/0011Z	Washer Locking (5/16")	2
45	1370/0202Z	Nut Thin (M8) < Supersession	4
51	1370/0201Z	Nut Standard M8 Supersession >	2
52	2410/0304	Grommet	1